Manual do Utilizador do Approach® S5

⚠ AVISO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Teclas

①	⏻	Selecione para ligar a retroiluminação. Mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo.
②		Selecione para medir uma tacada (Medir uma tacada). Mantenha premido para repor a medição.
③	☰	Selecione para abrir o menu do ecrã atual.
④		Selecione para introduzir a pontuação obtida no buraco (Guardar a pontuação). Mantenha premido para consultar as pontuações de todos os buracos.
⑤		Selecione para utilizar o CourseView (Utilizar o CourseView).
⑥	↩	Selecione para voltar ao ecrã anterior.

Ligar o dispositivo

O dispositivo vem parcialmente carregado. Poderá ter de carregar o dispositivo antes de jogar golfe (Carregar o dispositivo).

NOTA: a hora do dia e a data são automaticamente definidas quando estiver no exterior e o dispositivo tiver localizado satélites.

1. Selecione ⏻ e siga as instruções no ecrã.
2. Selecione **Iniciar ronda**.
3. Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

Desbloquear o dispositivo

Após um período de inatividade, o dispositivo passa para o modo de relógio e o ecrã fica bloqueado. O dispositivo apresenta a hora e a data, mas não utiliza o GPS.

Selecione qualquer tecla exceto ⏻ para desbloquear o dispositivo.

Ícones de estado

	Nível da bateria
	Estado do GPS
	Alarme
	Estado da tecnologia Bluetooth®

Carregar o dispositivo

⚠ AVISO

Este dispositivo inclui uma pilha de iões de lítio. Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

NOTA

Para evitar corrosão, limpe e seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador. Consulte as instruções de limpeza no anexo.

1. Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador.
2. Alinhe os pinos do carregador com os contactos na parte traseira do dispositivo e pressione o carregador ① até ouvir um estalido.

3. Carregue completamente o dispositivo.

Praticar golfe

Antes de poder jogar golfe, tem de localizar sinais de satélite. Esta operação poderá demorar entre 30 a 60 segundos.

1. Selecione ☰ > **Iniciar ronda**.
2. Selecione um percurso na lista de percursos nas proximidades.
3. Toque no ecrã percorrer os ecrãs de dados para cada buraco.

   Dica: pode selecionar ↩ para voltar ao ecrã anterior.

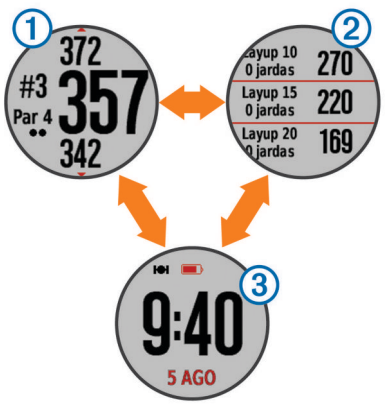

- ① apresenta informações do buraco (Informações do buraco).
- ② apresenta informações sobre pontos de aproximação e áreas em cotovelo (Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas).
- ③ apresenta a hora do dia.

O dispositivo efetua a transição automaticamente quando avança para o próximo buraco.

Informações do buraco

Por predefinição, o dispositivo calcula a distância para a zona frontal, central e posterior do green. Se souber a posição do buraco, é possível defini-la com maior precisão através da vista do green (Visualizar o green).

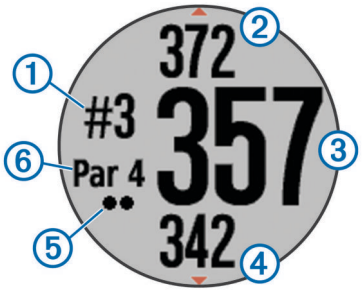

①	Número do buraco atual
②	Distância até à zona posterior do green
③	Distância até à zona central do green
④	Distância até à zona frontal do green
⑤	Tacadas de handicap (opcional)
⑥	Par do buraco
▲	Buraco seguinte
▼	Buraco anterior

Utilizar o CourseView

Durante o jogo, pode ver o campo mais de perto e ver qualquer localização e distância no mapa do campo.

1. Selecione ⌖.
2. Toque ou arraste o dedo para qualquer localização no ecrã.

   O arco de distância ① apresenta a distância até à nova localização.

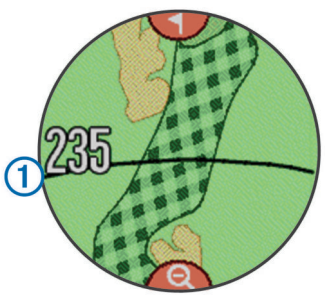

3. Para ver mais detalhes sobre o buraco, selecione 🔍.

Visualizar o green

Enquanto joga, é possível analisar com maior detalhe o green e alterar a posição do buraco.

1. Selecione ⌖.
2. Selecione ⚑ na parte superior do ecrã.
3. Arraste ⚑ para mover a localização do buraco.

   As distâncias no ecrã de informações do buraco são atualizadas de modo a refletir a nova posição do buraco. A posição do buraco é guardada apenas para a ronda atual.

Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas

É possível visualizar uma lista das distâncias layup e dogleg para o par 4 e 5 dos buracos. As posições guardadas também são apresentadas nesta lista.

Toque no ecrã até aparecerem as informações sobre layup e dogleg.

NOTA: as distâncias e as posições são removidas da lista à medida que as ultrapassar.

Guardar a pontuação

1. Selecione 👆.
2. Caso necessário, selecione ☰ para configurar a pontuação ou alterar o par do buraco.
3. Selecione − ou + para definir a pontuação.

   A pontuação total ① é atualizada.

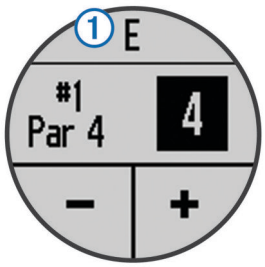

4. Mantenha premido o botão 👆 para consultar uma lista das pontuações de todos os buracos.
5. Se necessário, selecione um buraco para alterar a respetiva pontuação.

Definir o método de pontuação

É possível alterar o método que o dispositivo utiliza para guardar a pontuação.

1. Selecione uma opção:
   - Se, de momento estiver a disputar uma ronda, selecione 👆 > ☰ > **Configurar pontuação**.
   - Se, de momento, não estiver a disputar uma ronda, selecione ☰ > **Configuração** > **Pontuação**.
2. Selecione um método de pontuação.

Acerca da pontuação Stableford

Quando seleciona o método de pontuação Stableford (Definir o método de pontuação), são atribuídos pontos com base na relação entre o número de tacadas e o "par". No fim da ronda, vence quem tiver a pontuação mais elevada. O dispositivo atribui pontos de acordo com as especificações da Associação de Golfe dos Estados Unidos.

NOTA: o cartão de pontuação para um jogo com o método Stableford apresenta pontos em vez de tacadas.

Pontos	Número de tacadas em relação ao "par"
0	2 ou mais acima
1	1 acima
2	Par
3	1 abaixo
4	2 abaixo
5	3 abaixo

Ativar pontuação com handicap

1. Selecione 👆 > ☰ > **Configurar pontuação** > **Pontuação Handicap**.
2. Selecione uma opção:
   - Selecione **Handicap local** para introduzir o número de tacadas a subtrair à pontuação total do jogador.

     O número de tacadas com handicap é apresentado na forma de pontos no ecrã de informações sobre o buraco. O ecrã do cartão de pontuação apresenta a sua pontuação ajustada com handicap para cada buraco.
   - Selecione **Índice de handicap\slope** para introduzir o índice de handicap e o nível de dificuldade (slope) do percurso para calcular o handicap do jogador nesse percurso.

Guardar uma posição

Enquanto disputa uma ronda, é possível guardar até 5 posições em cada buraco. Guardar uma posição é útil para registar objetos ou obstáculos que não são apresentados no mapa. Pode ver a distância até estas posições no ecrã de layup e dogleg (Visualizar as distâncias layup e dogleg e as posições guardadas).

1. Coloque-se na posição que pretende guardar.

   NOTA: não é possível guardar uma posição distante do buraco atualmente selecionado.
2. Selecione ☰ > **Guardar posição**.
3. Selecione uma identificação para a posição.

Medir uma tacada

1. Efetue uma tacada e veja onde a bola cai.
2. Selecione 📏.
3. Caminhe diretamente até à bola.

   A distância é automaticamente reposta quando avançar para o buraco seguinte.
4. Se necessário, mantenha premido 📏 para repor a distância em qualquer altura.

Utilizar o conta-quilómetros

É possível utilizar o conta-quilómetros para registar o tempo e a distância percorridos. O conta-quilómetros inicia e pára automaticamente sempre que iniciar ou terminar uma ronda. No entanto, é possível iniciá-lo e pará-lo manualmente.

1. Seleccione ☰ > **Conta-quilómetros** para consultar ou iniciar o conta-quilómetros.
2. Seleccione uma opção:
   - Seleccione ☰ > **Desligar** para parar o conta-quilómetros.
   - Seleccione ☰ > **Repor** para repor o tempo e a distância para zero.

Personalizar o seu dispositivo

Monitorizar estatísticas

Pode ativar a monitorização de estatísticas no dispositivo. Para consultar estatísticas, comparar rondas e monitorizar melhorias, utilize a sua conta Garmin Connect™ (Garmin Connect).

Selecione 🏌 > ☰ > **Configurar pontuação** > **Monitorizar estatísticas** > **Ativar**.

Gravar estatísticas

1. Selecione 🏌.
2. Selecione ➖ ou ➕ para definir o número de tacadas dadas.

   A sua pontuação total é atualizada.
3. Selecione ▼.
4. Selecione ➖ ou ➕ para definir o número de putts efetuados.
5. Selecione ▼.
6. Selecione uma opção:
   - Se a sua bola parar no fairway, selecione ↑.
   - Se a sua bola falhar o fairway, selecione ↖ ou ↗.

Garmin Connect

O Garmin Connect é a plataforma de monitorização de estatísticas online, onde pode analisar e partilhar todas as suas rondas. Pode interagir com os seus amigos no site ou na aplicação para dispositivos móveis Garmin Connect. O Garmin Connect disponibiliza-lhe as ferramentas para monitorizar, analisar, partilhar e incentivar os seus amigos (ou vice-versa). Para se registar com uma conta gratuita, aceda a www.garminconnect.com/golf.

Guardar as suas rondas: depois de concluir e guardar uma ronda com o seu dispositivo, pode carregar essa mesma ronda para o Garmin Connect e mantê-la o tempo que desejar.

Analise os seus dados: pode consultar informações mais detalhadas sobre a sua ronda, incluindo cartões de pontuação, estatísticas e informações do percurso, bem como relatórios personalizáveis.

Partilhe as suas atividades: pode ligar-se a amigos para seguirem as atividades de cada um ou publicar ligações para as suas atividades nas suas redes sociais favoritas.

Notificações do telefone

As notificações do telefone requerem o emparelhamento de um smartphone compatível com o dispositivo Approach. Quando o seu telefone recebe mensagens, envia notificações para o seu dispositivo.

Ativar notificações por Bluetooth

NOTA: o seu smartphone tem de suportar Bluetooth Smart para poder emparelhar com o seu dispositivo Approach e sincronizar os dados. Consulte a loja de aplicações para obter informações sobre a compatibilidade.

NOTA: ativar as notificações por Bluetooth reduz a vida útil da pilha em modo de relógio (Especificações).

1. No seu smartphone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
2. Coloque o smartphone a uma distância de menos de 10 m (33 pés) do dispositivo Approach.
3. Aceda a www.garmin.com/apps ou à loja de aplicações para o seu smartphone e transfira a aplicação móvel Garmin Connect.
4. Abra a aplicação Garmin Connect Móvel e siga as instruções apresentadas no ecrã para estabelecer ligação com um dispositivo.
5. No seu dispositivo Approach, selecione ☰ > **Configuração** > **Bluetooth** > **Emparelhar dispositivo móvel**.
6. Siga as instruções no ecrã.

O seu dispositivo Approach apresenta uma mensagem quando recebe uma notificação. Pode selecionar a mensagem para abrir a notificação.

Visualizar notificações

1. Selecione ☰ > **Notificações**.
2. Selecione uma notificação.
3. Selecione ▼ ou ▲ para percorrer os conteúdos da notificação.

Definições do sistema

Selecione ☰ > **Configuração**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth (Notificações do telefone).

Tons: ativa/desativa os tons.

Ecrã: define a cor de fundo (Alterar a cor do ecrã) e a cor do ambiente.

Pontuação: define o método de pontuação, ativa ou desativa a pontuação do handicap e o registo de estatísticas (Guardar a pontuação).

Hora: define a hora para automática ou manual (Definir a hora manualmente).

Formato: define o formato das horas para 12 ou 24 horas.

Idioma: define o idioma do texto no dispositivo.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados do mapa.

Unidades: define a unidade de medida para as distâncias.

Distância do driver: define a distância do driver guardada a partir da tee box. Esta distância é apresentada como um arco no ecrã CourseView.

Bloquear ecrã: permite escolher se o dispositivo utiliza um limite de tempo de espera e bloqueia o ecrã tátil enquanto está a jogar golfe ou a utilizar as funcionalidades de golfe. Quando não estiver a jogar golfe, nem a utilizar as funcionalidades de golfe, o relógio bloqueia automaticamente após um período de inatividade definido (Desbloquear o dispositivo).

Definir a hora manualmente

Por predefinição, a hora é definida automaticamente quando o dispositivo recebe sinais de satélite.

1. Seleccione ☰ > **Configuração** > **Hora** > **Manual**.
2. Seleccione ━ e ✚ para definir a hora e os minutos.
3. Seleccione **Manhã** ou **Tarde**.

Alterar a cor do ecrã

É possível alterar a cor de fundo no dispositivo.

1. Seleccione ☰ > **Configuração** > **Ecrã**.
2. Seleccione uma opção:
   - Seleccione **Branco** para apresentar texto a preto num fundo branco.
   - Seleccione **Preto** para apresentar texto a branco num fundo preto.

Alterar a cor do ambiente

É possível alterar a cor do ambiente no dispositivo.

1. Seleccione ☰ > **Configuração** > **Ecrã** > **Realce**.
2. Seleccione uma cor de ambiente.

Definir o alarme

1. Seleccione ☰ > **Alarme** > **Definir alarme**.
2. Seleccione ━ e ✚ para definir a hora e os minutos.
3. Seleccione **AM** ou **PM**.
4. Seleccione **Uma vez**, **Diário** ou **Dias da Semana**.

Informação sobre o dispositivo

Especificações

Tipo de pilha	Iões de lítio
Vida útil da pilha	Apenas relógio: 20 semanas Relógio com notificações por Bluetooth: 15 horas A praticar golfe: 10 horas **NOTA:** a vida útil efetiva de uma pilha com carga completa depende de quanto tempo utiliza o GPS, a retroiluminação e o modo de poupança de energia. A exposição a temperaturas extremamente baixas também reduz a vida útil da pilha.
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 ° a 60 °C (de -4 ° a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 5 ° a 40 °C (de 40 ° a 104 °F)
Classificação de resistência à água	5 ATM*
Frequência/protocolo rádio	Tecnologia sem fios Bluetooth Smart

*O dispositivo suporta pressão equivalente a uma profundidade de 50 metros. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

Cuidados a ter com o dispositivo

NOTA

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Evite premir as teclas debaixo de água.

Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a estas substâncias pode danificar o revestimento.

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

Limpar o dispositivo

NOTA

Mesmo pequenas quantidades de suor e humidade podem causar corrosão dos contactos elétricos quando ligado a um carregador. A corrosão pode prevenir o carregamento e a transferência de dados.

1. Limpe o dispositivo com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
2. Seque-o.

Depois da limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

Resolução de problemas

Dicas para o ecrã tátil

O ecrã tátil deste dispositivo é diferente dos ecrãs da maioria dos dispositivos móveis. Pode utilizar o ecrã tátil com a ponta do dedo ou com luvas. O ecrã tátil foi otimizado para evitar toques acidentais enquanto pratica golfe.

NOTA: tem de pressionar com firmeza para poder selecionar os itens e mudar de página. Deve familiarizar-se com o ecrã tátil antes de praticar golfe.

- Toque no ecrã tátil para percorrer as páginas.
- Toque no ecrã tátil para confirmar as mensagens.
- Efetue cada seleção no ecrã tátil através de uma ação individual.

Obter mais informações

- Visite www.garmin.com/intosports.
- Visite www.garmin.com/learningcenter.
- Visite http://buy.garmin.com ou contacte um revendedor Garmin® para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

Reiniciar o dispositivo

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de o reiniciar. Este procedimento não elimina os seus dados nem as suas definições.

1. Mantenha premido ⏻ durante 15 segundos.

   O dispositivo desliga-se.
2. Mantenha premido ⏻ durante um segundo para ligar o dispositivo.

Apagar a informação do utilizador

NOTA: isto elimina todos os dados introduzidos pelo utilizador.

1. Mantenha premido ⏻ para desligar o dispositivo.
2. Mantenha premido e seleccione ⏻.
3. Seleccione **Sim**.

Assistência e atualizações

O Garmin Express™ proporciona acesso facilitado a estes serviços para dispositivos Garmin. Alguns serviços poderão não estar disponíveis para o seu dispositivo.

- Registo do produto
- Manuais do produto
- Atualizações de software
- Atualizações de mapa, gráficos ou campos
- Veículos, vozes e outros extras

Garmin®, o logótipo Garmin e Approach® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Garmin Connect™ e Garmin Express™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

© 2015 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias